

دفترچه راهنما (VIZY 125) VZ 125



MORBIDELLI



اجزای موتور




- ۱ آینه
- ۲ صفحه کیلومتر
- ۳ کتی ترمز عقب و جلو
- ۴ سویچ
- ۵ قلاب کلاه ایمنی
- ۶ درگاه USB
- ۷ محفظه باطری
- ۸ چراغ خطر عقب
- ۹ چراغ راهنما
- ۱۰ شب رنگ عقب
- ۱۱ شب رنگ جانبی
- ۱۲ اگزوز



اجزای موتور

- ۱۳ چراغ جلو روز
- ۱۴ چراغ جلو
- ۱۵ دستگیره زین
- ۱۶ جا پایی عقب
- ۱۷ اهرم هندل
- ۱۸ جک بغل
- ۱۹ جک وسط

پنل ابزار و نشانگرها

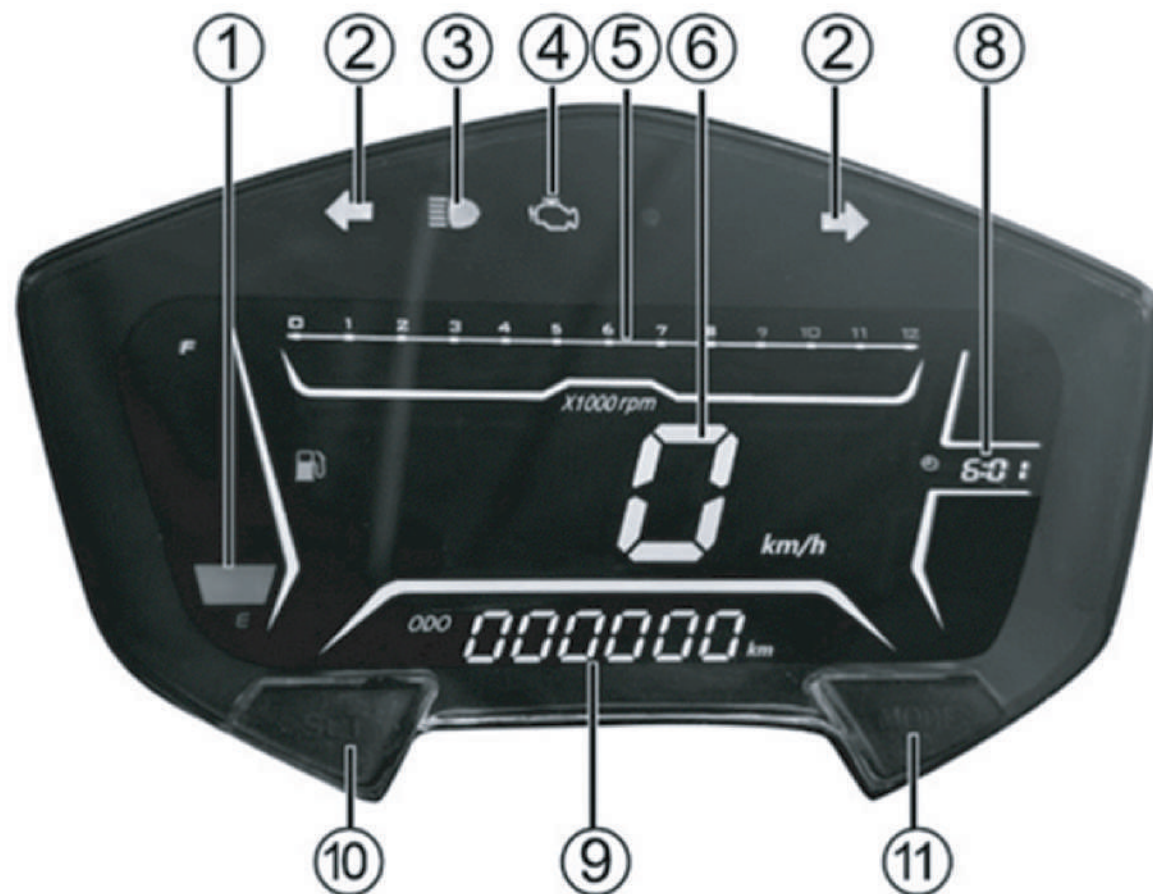


- ۱ **نشانگر سوخت:** این نشانگر میزان سوخت داخل باک را نشان میدهد.
- ۲ **نشانگر راهنما:** در صورت نیاز به تغییر مسیر استفاده از چراغهای راهنما ضروری است. برای چرخیدن به طرف چپ کلید را در وضعیت ← قرار دهید و برای چرخیدن به راست کلید را در وضعیت قرار دهید. هشدار اگر در حین رانندگی میخواهید تغییر مسیر دهید به موقع راهنماها را روشن و بعد از تغییر مسیر راهنما را خاموش نمایید.
- ۳ **نمایشگر نور بالا:** وقتی چراغ جلو در وضعیت نور بالا قرار میگیرد نمایشگر روشن می شود.
- ۴ **نمایشگر کنترل انجین:** در صورت روشن بودن این نمایشگر در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
- ۵ **نمایشگر دور موتور:** این نشانگر مقدار دور موتور را در واحد ۱۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) نمایش می دهد.
- ۶ **کیلومتر شمار:** سرعت موتورسیکلت را بر اساس کیلومتر بر ساعت نشان میدهد.
- ۷ **نمایشگر ساعت:** زمان را نمایش میدهد.
- ۸ **مسافت شمار:** میزان مسافت طی شده در مسیر مشخص را نشان می دهد.

۱۰ دکمه: «SET»

- برای تغییر بین نمایش ODO (کیلومترشمار کلی) و TRIP (کیلومترشمار مسیر موقت)، دکمه "SET" را فشار دهید.
- برای ورود به حالت تنظیم ساعت، دکمه "SET" را نگه دارید.
- برای افزایش عدد، دکمه "MODE" را فشار دهید.
- برای رفتن به رقم بعدی، دکمه "SET" را فشار دهید.
- پس از پایان تنظیم:
- با فشار دوباره دکمه "SET"، یا با انجام ندادن هیچ کاری به مدت ۱۰ ثانیه، تنظیمات ذخیره شده و از حالت تنظیم ساعت خارج می‌شود.

۱۱ دکمه: «MODE»

- در حالت ODO کیلومترشمار کلی:
- با نگه داشتن دکمه "MODE"، می‌توانید بین واحدهای متریک (کیلومتر) و واحدهای امپریال (مایل) جابه‌جا شوید.
- در حالت TRIP کیلومترشمار مسیر موقت:
- با نگه داشتن دکمه "MODE"، مقدار TRIP به صفر بازنشانی (Reset) می‌شود.

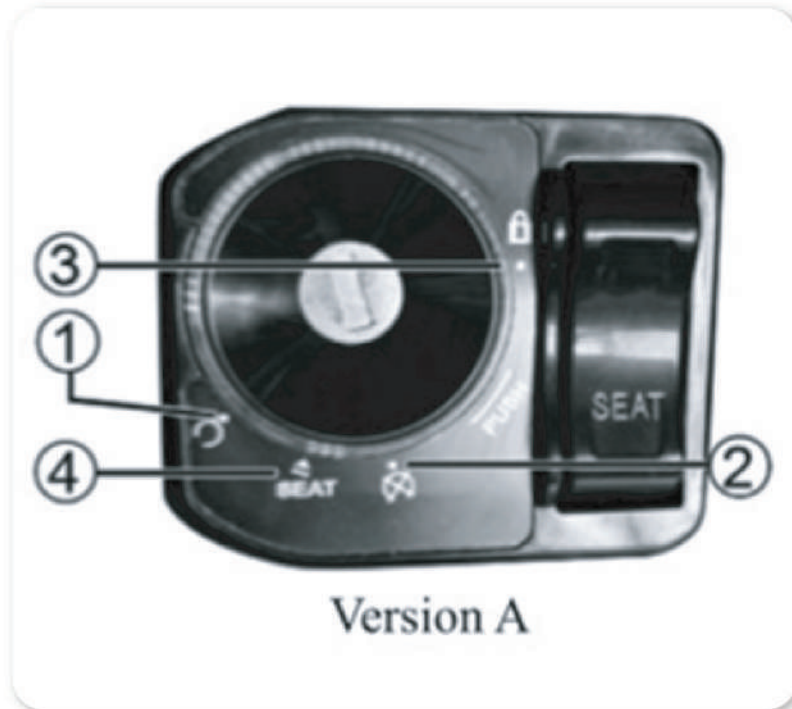

سوئیچ استارت (Ignition Switch):

۱ حالت ON (روشن):

در این وضعیت، وسیله نقلیه روشن می‌شود و برق سیستم فعال است.

در این حالت، کلید قابل خارج کردن نیست.

۲ حالت OFF (خاموش):

در این وضعیت، موتور خاموش است و برق سیستم قطع می‌باشد.

در این حالت، می‌توان کلید را خارج کرد.



Left handlebar switch assembly

۳ حالت OFF (خاموش):

برای قفل کردن فرمان:

- فرمان را کامل به سمت چپ بچرخانید.
- سپس کلید یا پیچ را به سمت پایین فشار داده و از حالت "I" به حالت "Π" یا LOCK به صورت پادساعتگرد بچرخانید.
- حالا می‌توانید کلید را خارج کنید.
- ⚠ در این وضعیت نمی‌توانید فرمان را بچرخانید، موتور را روشن کنید یا چراغ‌ها را فعال نمایید.

۴ حالت قفل زین (SEAT):

- کلید را به موقعیت "SEAT" بچرخانید.
- سپس دکمه "SEAT" را فشار دهید تا زین باز شود.



با سپاس از همراهی شما