

دفترچه راهنما VIZY125i



MORBIDELLI





۱۳ چراغ جلو روز

۱۴ چراغ جلو

۱۵ دستگیره زین

۱۶ جا پای عقب

۱۷ اهرم هندل

۱۸ جک بغل

۱۹ جک وسط

۷ محفظه باطری

۸ چراغ خطر عقب

۹ چراغ راهنما

۱۰ شب رنگ عقب

۱۱ شب رنگ جانبی

۱۲ آگزوز

۱ آینه


۲ صفحه کیلومتر

۳ کتی ترمز عقب و جلو

۴ سویچ

۵ قلاب کلاه ایمنی

۶ درگاه USB

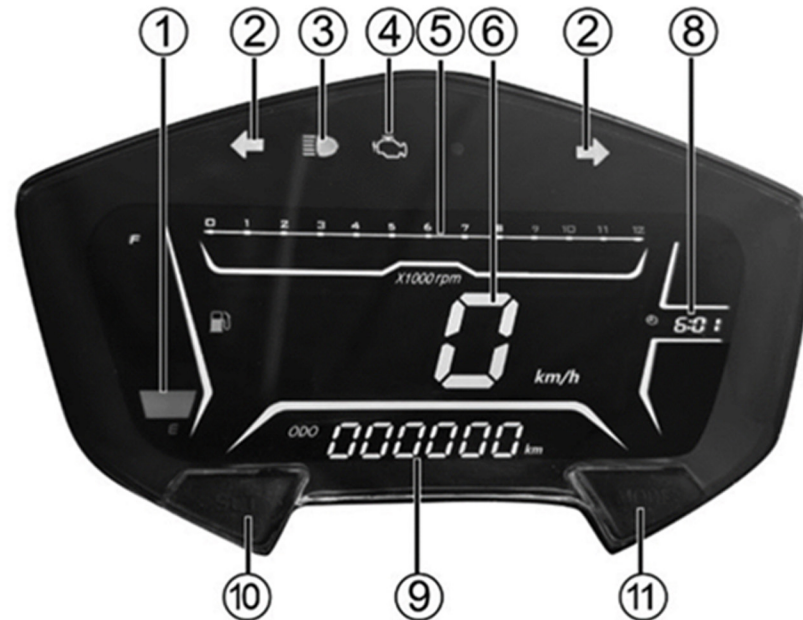

۱ نشانگر سوخت: آین نشانگر میزان سوخت داخل باک را نشان میدهد.

۲ نشانگر راهنما: در صورت نیاز به تغییر مسیر استفاده از چراغهای راهنما ضروری است. برای چرخیدن

به طرف چپ کلید را در وضعیت ← قرار دهید و برای چرخیدن به راست کلید را در وضعیت ⇒ قرار

دهید. هشدار اگر در حین رانندگی میخواهید تغییر مسیر دهید به موقع راهنماها را روشن و بعد از

تغییر مسیر راهنما را خاموش نمایید.

۳ نمایشگر نور بالا: وقتی چراغ جلو در وضعیت نور بالا قرار میگیرد نمایشگر روشن می شود

۴ **نمایشگر کنترل انجین:** در صورت روشن بودن این نمایشگر در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۵ **نمایشگر دور موتور:** این نشانگر مقدار دور موتور را در واحد ۱۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) نمایش می‌دهد.

۶ **کیلومتر شمار:** سرعت موتورسیکلت را بر اساس کیلومتر بر ساعت نشان می‌دهد.

۸ **نمایشگر ساعت:** زمان را نمایش می‌دهد.

۹ **مسافت شمار:** میزان مسافت طی شده در مسیر مشخص را نشان می‌دهد.

دکمه "SET":

برای ورود به حالت تنظیم ساعت، دکمه "SET" را نگه دارید.

برای افزایش عدد، دکمه "MODE" را فشار دهید.

برای رفتن به رقم بعدی، دکمه "SET" را فشار دهید.

پس از پایان تنظیم:

پس از پایان تنظیم:
با انجام ندادن هیچ کاری به مدت ۱۰ ثانیه،
تنظیمات ذخیره شده و از حالت تنظیم ساعت خارج می‌شود.

۱۱ کمه "MODE":

• در حالت ODO کیلومترشمار کلی:
ه‌با نگه داشتن دکمه "MODE"، می‌توانید بین واحدهای متریک (کیلومتر) و واحدهای امپریال (مایل)
جابه‌جا شوید.

• در حالت TRIP کیلومترشمار مسیر موقت:

سوئیچ استارت (Ignition Switch):

۱ حالت ON (روشن):

در این وضعیت، وسیله نقلیه روشن می‌شود و برق سیستم فعال است. در این حالت، کلید قابل خارج کردن نیست.

۲ حالت OFF (خاموش):

در این وضعیت، موتور خاموش است و برق سیستم قطع می‌باشد. در این حالت، می‌توان کلید را خارج کرد.


۳ حالت LOCK (قفل فرمان):

برای قفل کردن فرمان:

فرمان را کامل به سمت چپ بچرخانید.

سپس کلید یا پیچ را به سمت پایین فشار داده و از حالت " " به حالت " " یا LOCK به صورت

پادساعتگرد بچرخانید.

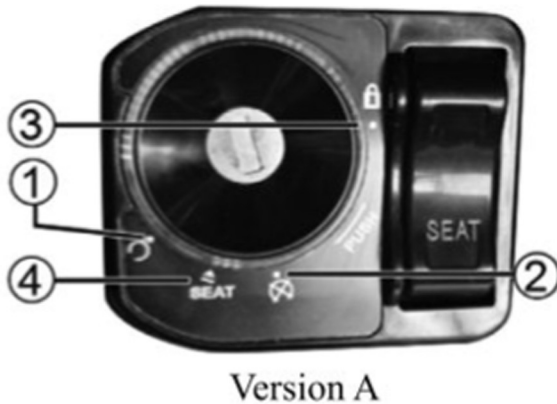

• حالا می‌توانید کلید را خارج کنید.

هشدار: در این وضعیت نمی‌توانید فرمان را بچرخانید، موتور را روشن کنید یا چراغ‌ها را فعال نمایید.

۴ حالت قفل زین (SEAT):

• کلید را به موقعیت "SEAT" بچرخانید.

• سپس دکمه "SEAT" را فشار دهید تا زین باز شود.



Left handlebar switch assembly



با سپاس از همراهی شما