


دفترچه راهنما CTY 200



KEEWAY



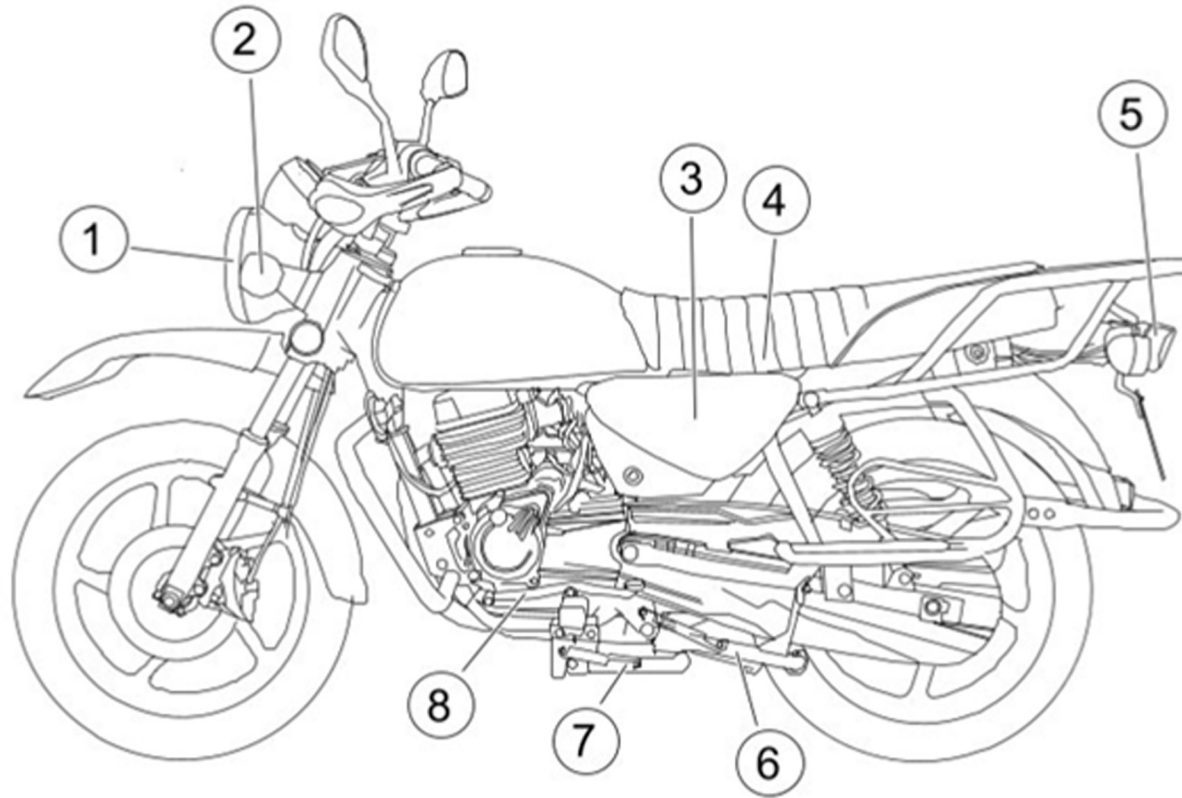

۱ چراغ جلو

۲ چراغ راهنما چپ

۳ فیلتر هوا


۴ محل قرار گیری باطری

۵ چراغ خطر عقب

۶ جک وسط

۷ جک بغل

۸ پدال دنده

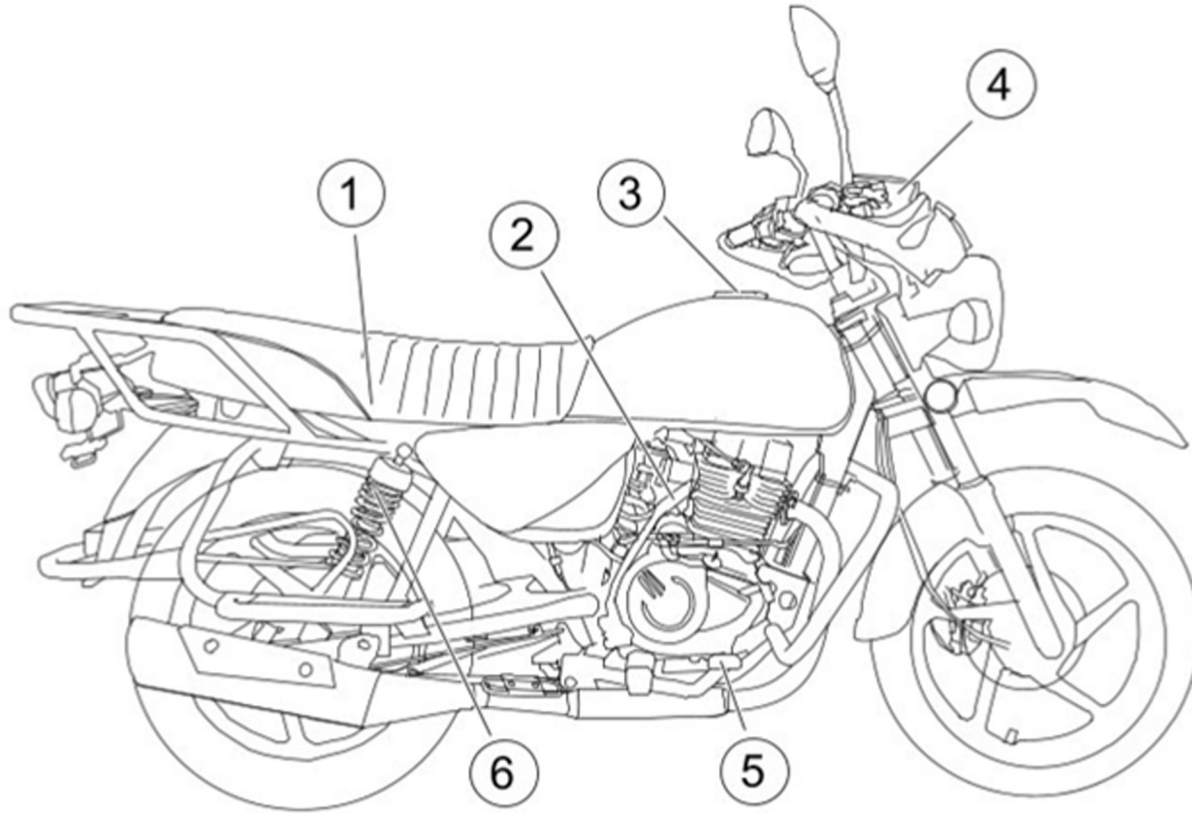

۱ محل جعبه فیوز


۲ اهرم هندل

۳ درب باک

۴ اهرم ترمز جلو

۵ پدال ترمز عقب

۶ کمک فنر عقب

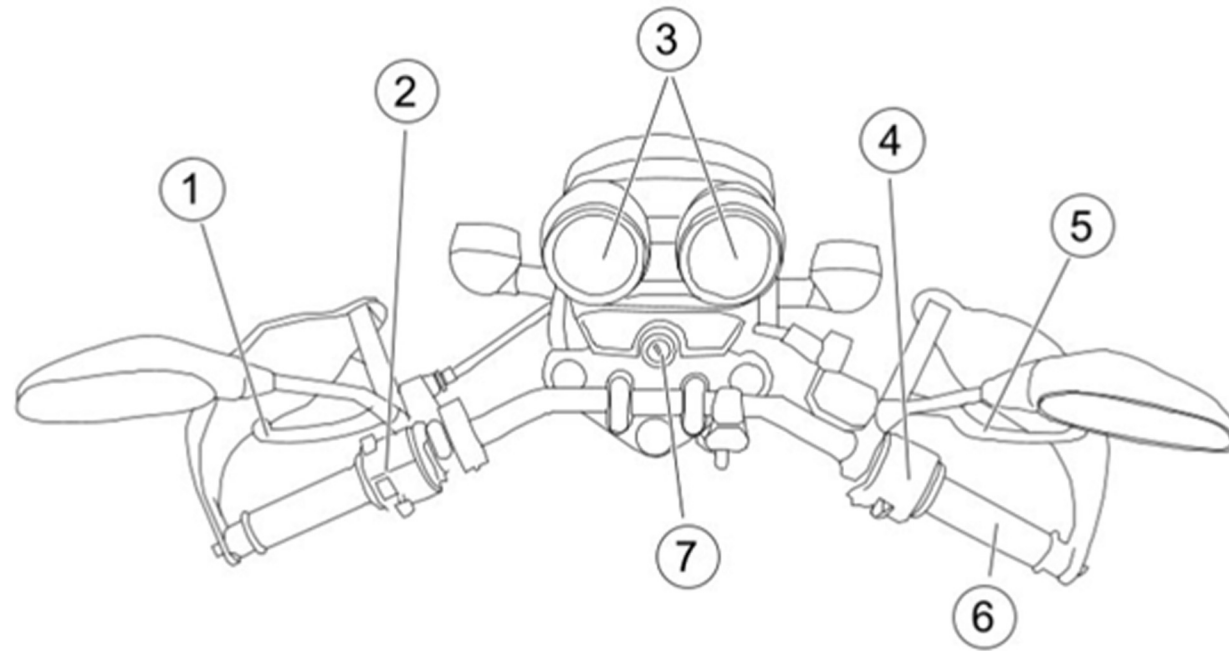

۱ اهرم کلاچ

۲ قلوه سمت چپ

۳ صفحه کیلومتر


۴ قلوه سمت راست

۵ اهرم ترمز جلو


۶ اهرم گاز

۷ محل سوییچ

محل درج شماره شاسی

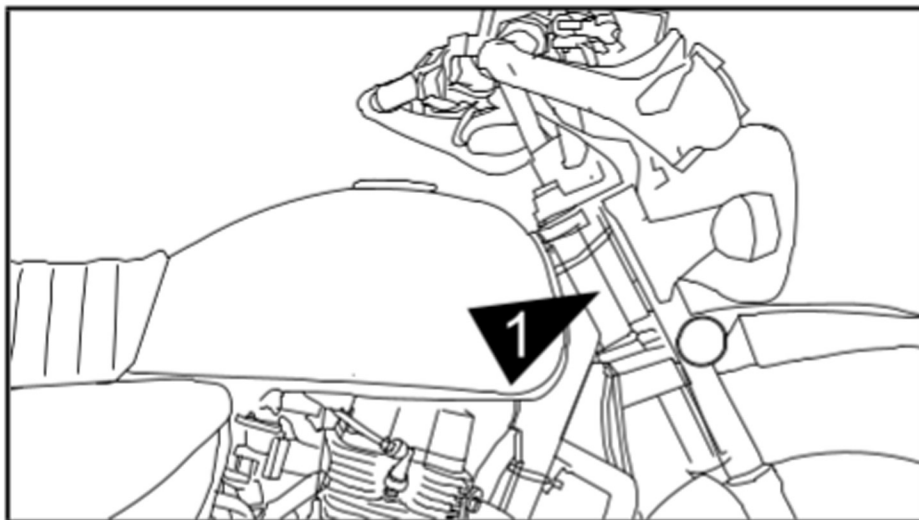

شماره درج شماره انجین

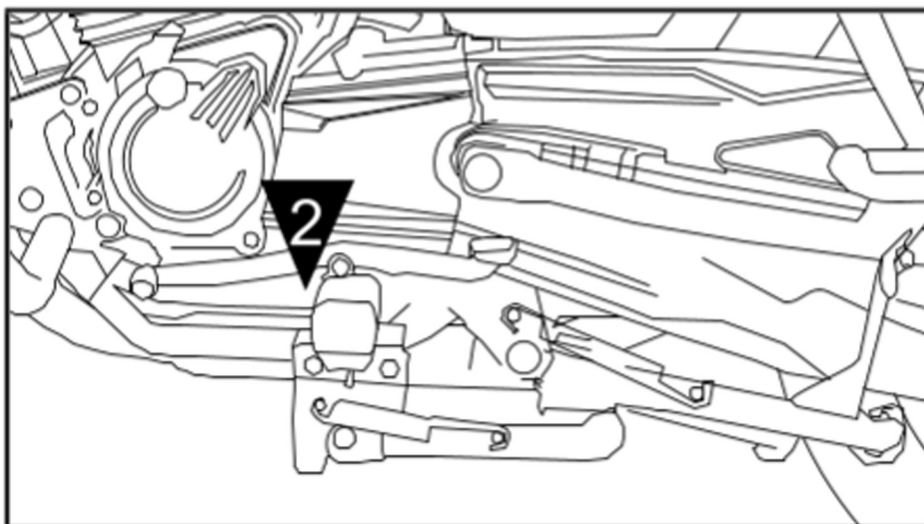



وضعیت‌های کلید استارت:

• وضعیت " " (روشن - ON):

تمام مدارهای الکتریکی فعال می‌شوند.

• وضعیت " " (خاموش - OFF):

تمام مدارها غیرفعال می‌شوند.

• وضعیت "LOCK" (قفل):


۱. قفل فرمان:

فرمان را کاملاً به سمت چپ بچرخانید، سپس کلید را در جهت ساعتگرد به وضعیت "LOCK" بچرخانید تا فرمان قفل شود.

برای باز کردن قفل فرمان، کلید را وارد کرده و در جهت پادساعتگرد بچرخانید تا قفل آزاد شود.

۲. قفل صندلی:

کلید را وارد کرده، آن را به پایین فشار دهید و به وضعیت "LOCK" بچرخانید تا صندلی باز شود. برای قفل کردن صندلی، آن را پایین آورده و قسمت پشتی آن را محکم فشار دهید تا صدای "کلیک" شنیده شود، که نشان‌دهنده قفل شدن کامل صندلی است.

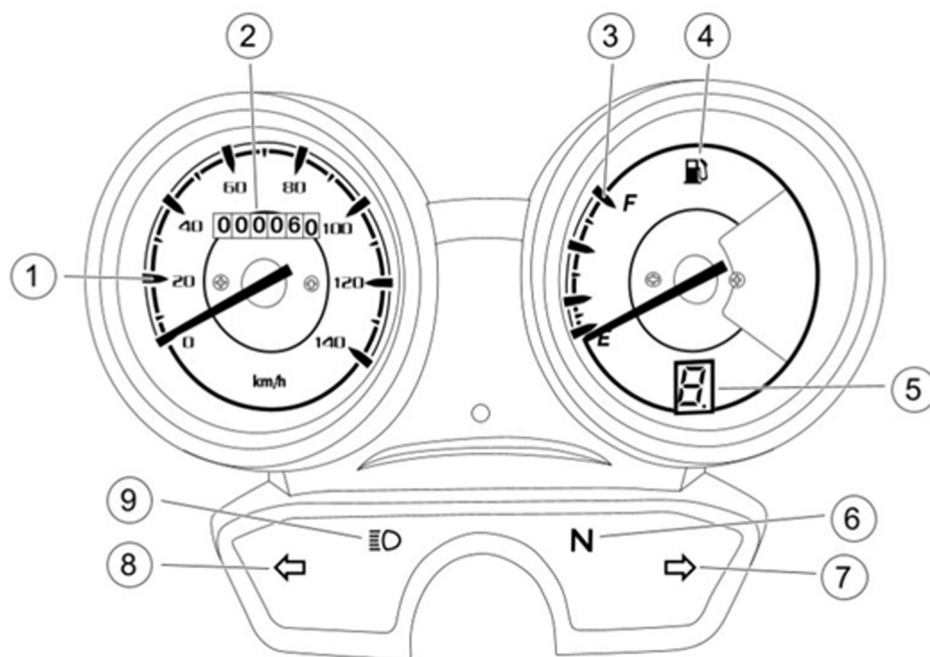

اجزای صفحه نمایش:

۱. سرعت سنج (Speedometer):

سرعت فعلی وسیله نقلیه را نمایش می دهد.

۲. مسافت سنج (Odometer):

کل مسافتی را که وسیله نقلیه طی کرده است نمایش می دهد.

۳. نشانگر سطح سوخت (Fuel gauge):

میزان سوخت باقی مانده در باک را نمایش می دهد.

حرف "E" نشان دهنده خالی بودن و "F" نشان دهنده پر بودن باک است.

۴. چراغ هشدار سطح پایین سوخت (Low fuel level warning indicator):

اگر این چراغ روشن شود، نشان می دهد که سطح سوخت در باک کم است. لطفاً هر چه زودتر سوخت گیری کنید.

۵. نشانگر دنده (Gear indicator):

دنده فعلی وسیله نقلیه را نمایش می دهد.

۶. نشانگر حالت خلاص (Neutral indicator):

زمانی که دنده در وضعیت خلاص باشد، این چراغ روشن می‌شود.

۷. نشانگر راهنمای راست (Right turn signal indicator):

هنگام فعال بودن راهنمای سمت راست، این چراغ چشمک می‌زند.


۸. نشانگر راهنمای چپ (Left turn signal indicator):

هنگام فعال بودن راهنمای سمت چپ، این چراغ چشمک می‌زند.

۹. نشانگر نوربالا (High-beam indicator):

هنگام فعال بودن نوربالا، این چراغ روشن می‌شود.

کنترل‌های روی فرمان:

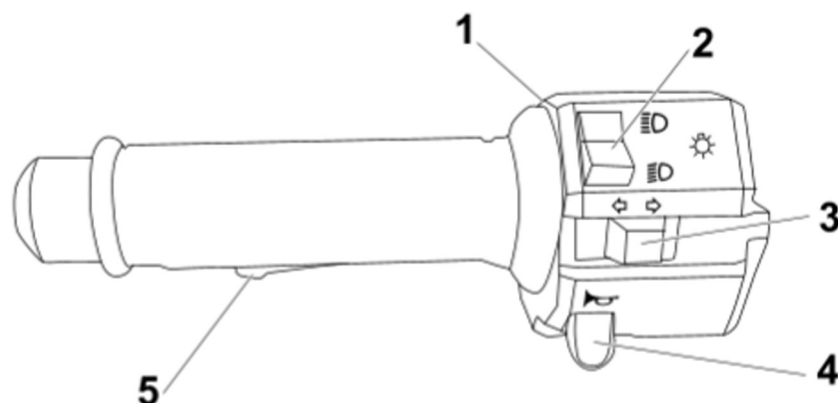

۱. کلید نور بالا لحظه‌ای (Passing switch) "☀️":

برای روشن کردن لحظه‌ای نور بالا جهت هشدار به دیگر رانندگان استفاده می‌شود.

۲. کلید نور بالا/نور پایین (Dimmer switch)

"☀️/☀️"

برای تغییر بین نور بالا و نور پایین چراغ جلو استفاده می‌شود.

۳. کلید راهنما (Turn signal switch) "↩️/↪️":

برای فعال کردن راهنمای چپ یا راست استفاده می‌شود. (با حرکت به طرفین)

۴. بوق (Horn switch) "📢":

با فشار دادن این دکمه، بوق فعال می‌شود.

۵. دسته کلاچ (Clutch lever):

برای جدا کردن نیروی موتور از چرخ‌ها هنگام تعویض دنده استفاده می‌شود.

توضیحات عملکرد کلیدها:

۱. کلید نوربالا لحظه‌ای (Passing switch):

برای اعلام قصد سبقت از وسیله‌ای دیگر، این کلید را فشار دهید تا نوربالا به صورت چشمک‌زن روشن شود. با رها کردن کلید، نوربالا خاموش می‌شود.

۲. کلید نوربالا/نورپایین (Dimmer switch):

با چرخاندن کلید به وضعیت "  "، نوربالا فعال می‌شود؛ و با چرخاندن به وضعیت "  "، نورپایین فعال می‌شود.

۳. کلید راهنما (Turn signal switch):

با چرخاندن کلید به سمت "  "، راهنمای سمت چپ فعال می‌شود؛ با چرخاندن آن به سمت "  " دیگر، راهنمای سمت راست فعال می‌شود؛ و با قرار دادن کلید در موقعیت میانی، راهنما خاموش می‌شود.

• کلید بوق (Horn switch):

با فشار دادن این کلید، بوق فعال می‌شود.

• دسته کلاچ (Clutch lever):

دسته کلاچ در سمت چپ فرمان قرار دارد. برای قطع اتصال کلاچ، دسته را به سمت دسته‌ی فرمان بکشید. برای وصل مجدد کلاچ، به آرامی دسته را رها کنید.

۱.۱- کلید تغییر وضعیت نور •/☀

۲- اهرم ترمز جلو

۳- اهرم گاز

۴- کلید استارت (☎)

کلید چراغ (Light switch):

با چرخاندن کلید به موقعیت "☀"، چراغ جلو روشن می‌شود.
برای رانندگی در روز، کلید را به موقعیت "●" بچرخانید.

۲. دسته ترمز (Brake lever):


دسته ترمز در سمت راست فرمان قرار دارد.
برای فعال کردن ترمز جلو، دسته را به سمت دسته گاز بکشید.

۳. دسته گاز (Throttle grip):


دسته گاز در سمت راست فرمان قرار دارد و برای کنترل شتاب استفاده می‌شود.
برای افزایش سرعت، آن را به سمت خود بچرخانید؛
برای کاهش سرعت، آن را در جهت مخالف بچرخانید.

۴. کلید استارت برقی (Electric start switch):

زمانی که کلید استارت در وضعیت "☎" (روشن) قرار دارد، با فشردن این دکمه، موتور استارت فعال شده و موتور روشن می‌شود.

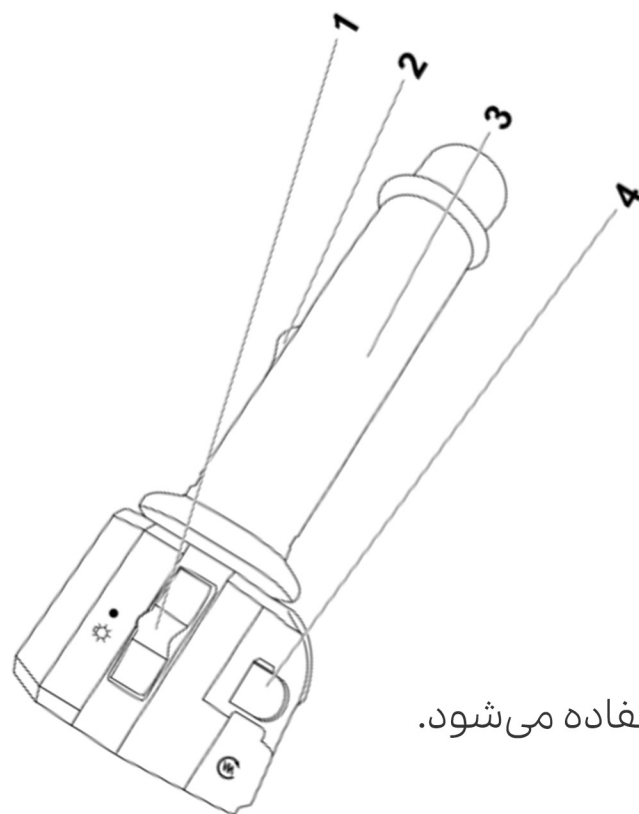

پدال دنده در سمت چپ موتورسیکلت قرار دارد و همراه با دسته کلاچ برای تعویض دنده‌ها در گیربکس ۵ سرعته از نوع مش دائم که روی این موتورسیکلت نصب شده، استفاده می‌شود.

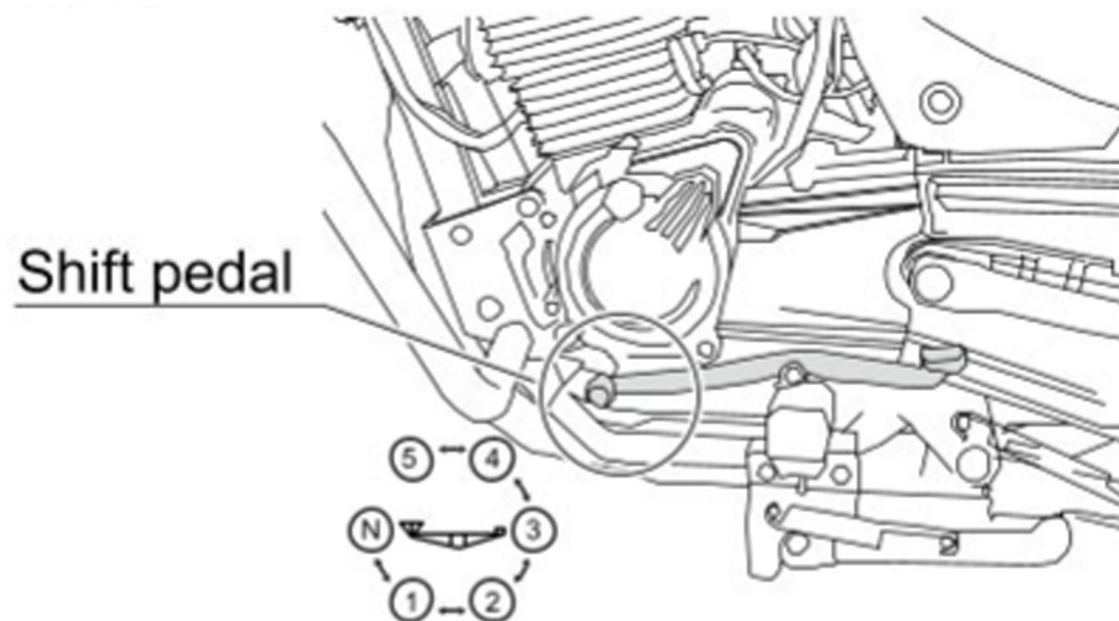



با سپاس از همراهی شما